Bedienungsanleitung für das Nokia Wireless Image Headset HS-13W

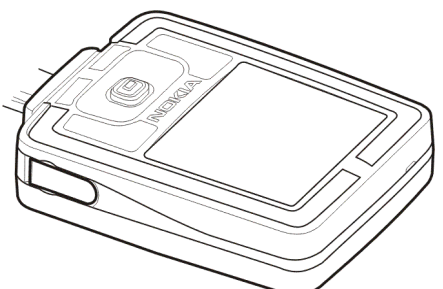

9311902
Ausgabe 1

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, NOKIA CORPORATION, erklären voll verantwortlich, dass das Produkt HS-13W den Bestimmungen der Direktive 1999/5/EG des Rats der Europäischen Union entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2005 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an einen Nokia-Vertragspartner in Ihrer Nähe.

Inhalt

1. Einführung 6
Bluetooth Funktechnik 6
Bluetooth Passcode 7

2. Übersicht 8
Teile des Headsets 8
Bereitschafts- und Bildmodus 9
Anzeigen im Bereitschaftsmodus 10

3. Erste Schritte 11
Laden des Akkus 11
Ein- und Ausschalten des Headsets 12
Erstmaliges Einschalten des Headsets 12
Senden der Anwendung zum Herunterladen an das Mobiltelefon 13

4. Anruffunktionen 14
Anrufen 14
Annehmen und Abweisen von eingehenden Anrufen 16
Anklopfen 16

5. Verwendung der Menüs 18
Navigieren im Menü 18
Schreiben mit dem Text-Editor 19
Eingeben von Uhrzeit, Datum und Passcode 20
Liste der Menüfunktionen 22

6. Menüfunktionen 24

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Anruflisten ... 24
Liste der letzten Anrufe ... 25
Gesprächsdauer ... 25
Adressbuch ... 26
Auswählen einer Ansicht für das Adressbuch ... 26
Speichern von Namen und Rufnummern ... 26
Speichern von mehreren Rufnummern für einen Namen ... 27
Bearbeiten von Namen und Rufnummern ... 28
Löschen von Namen und Rufnummern ... 28
Übertragen von Daten aus dem Adressbuch des Mobiltelefons ... 29
Senden und Empfangen von Visitenkarten ... 30
Galerie ... 32
Bilder und Textdateien ... 32
Anzeigen ... 33
Empfangen und Speichern von neuen Bildern ... 35
Einstellungen ... 36
Bluetooth Verbindungen ... 36
Einstellen von Uhrzeit und Datum ... 38
Uhr ... 38
Datum ... 39
Anzeigen von Kosten/Dauer ... 39
Sprache ... 39
Automatische Tastensperre ... 40
Aktivieren der Hilfetexte ... 40
Displayeinstellungen ... 40
Hintergrund ... 40
Bildmodus ... 41
Farbpalette ... 42
Displayhelligkeit ... 42

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zeit für Display-Beleuchtung ... 42
Signaleinstellungen ... 43
Sprachanwahleinstellungen ... 44
Speicherstatus ... 44
Anwendung zum Herunterladen ... 45
Wiederherstellen der Werkseinstellungen ... 45
Tastensperre ... 46

7. Informationen über den Akku ... 47
Laden und Entladen ... 47

PFLEGE UND WARTUNG ... 48

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Einführung

Das Nokia Funk-Image-Headset verwendet die Bluetooth Funktechnik und erleichtert damit das Ausführen von Anrufen und das Anzeigen Ihrer Lieblingsbilder.

Das Headset verfügt über einen eigenen Speicher zum Speichern von Telefonnummern und Daten. Von allen wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren. Die auf dem Headset gespeicherten Informationen sind nicht auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert.

Sie können das Headset am mitgelieferten Trageriemen um den Hals tragen oder mit dem Clip auf der Rückseite des Geräts an Ihrer Kleidung befestigen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Headset in Gebrauch nehmen. Genauere Informationen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons. Verwenden Sie diese Bedienungsanleitung nicht anstelle der Bedienungsanleitung des Telefons, da diese wichtige Informationen zur Sicherheit und Wartung des Geräts enthält.

■ Bluetooth Funktechnik

Das Nokia Funk-Image-Headset unterstützt die Bluetooth Funktechnik, sodass Sie das Headset in einem Umkreis von zehn Metern mit einem kompatiblen Gerät verbinden können. Die Verbindung kann durch Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräten gestört werden.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 1.1. Folgende Profile werden davon unterstützt: Generic Access Profile, Hands-Free Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile und File Transfer Profile. Der Begriff „Profil" steht hier für einen Befehlssatz der Bluetooth Funktechnik, den das Telefon zum Steuern des Headsets verwendet. Klären Sie mit den betreffenden Herstellern anderer Geräte deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

An manchen Orten kann es Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Bluetooth-Ausrüstung geben. Fragen Sie Ihre lokalen Behörden oder Ihren Dienstanbieter dazu.

■ Bluetooth Passcode

Sie benötigen einen Bluetooth Passcode, um das Nokia Funk-Image-Headset mit kompatiblen Geräten zu koppeln. Der Passcode lautet 0000 und kann nicht geändert werden.

Verwenden Sie außerdem den Passcode, um die Verwendung des Headsets einzuschränken.

Weitere Informationen zum Eingeben des Passcodes finden Sie unter Eingeben von Uhrzeit, Datum und Passcode auf Seite 20.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Übersicht

■ Teile des Headsets

Das Funk-Headset besteht aus den folgenden Teilen und Tasten.

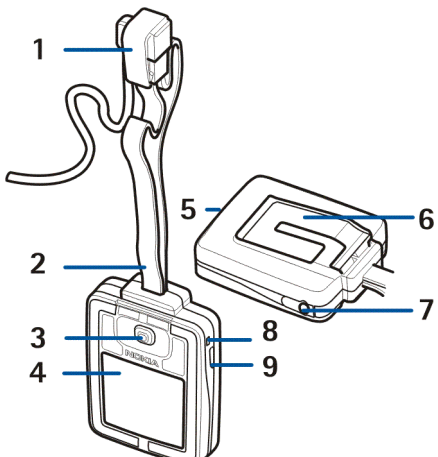

- Ohrhörer-Clip (1)
- Ohrhörer (2)
- Joystick , , , und (3)

  Im Bereitschaftsmodus wird über und das Adressbuch aufgerufen.

  Die Funktion von und richtet sich nach dem im Display angezeigten Text, z. B. **Menü** und **Spr.anw.** im Bereitschaftsmodus.

  hat die gleiche Funktion wie , mit Ausnahme der Funktion zur Dateneingabe. (Siehe Schreiben mit dem Text-Editor auf Seite 19)
- Display (4)
- Summer (5)

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Clip (6)
- Abdeckung des Ladegeräts (7)
- Mikrofon (8)
- Ein-/Aus-Taste (9)

  Nach kurzem Drücken der Ein-/Aus-Taste leuchtet das Display auf, und die Töne können ein- oder ausgeschaltet werden.

■ Bereitschafts- und Bildmodus

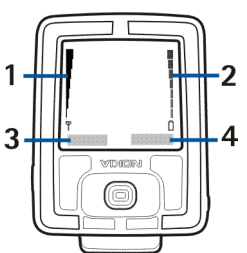

Das Headset befindet sich im Bereitschaftsmodus, wenn es einsatzbereit und das Menü nicht geöffnet ist.

- Signalanzeige (1) des Mobilfunknetzes an Ihrem aktuellen Standort.
- Akku-Ladestandanzeige (2). Je länger der angezeigte Balken ist, desto höher ist der Ladestand des Akkus.
- Mit der linken Auswahltaste (3) wird im Bereitschaftsmodus **Menü** gewählt.
- Mit der rechten Auswahltaste (4) wird im Bereitschaftsmodus **Spr.anw.** aufgerufen.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Der Bildmodus wird automatisch aktiviert, wenn sich das Headset 30 Sekunden lang im Bereitschaftsmodus befand, oder wenn die Tastensperre aktiviert ist. (Siehe Tastensperre auf Seite 46)

Der Bildmodus wird nur ausgelöst, wenn *Bildmodus* aktiviert ist. (Siehe Bildmodus auf Seite 41)

Im Bildmodus wird ein einzelnes Bild, Text oder eine im Headset gespeicherte Anzeige angezeigt. Informationen zum Festlegen der im Bildmodus angezeigten Bilder finden Sie unter Bildmodus auf Seite 41.

Drücken Sie auf den Joystick, um den Bildmodus zu beenden.

Anzeigen im Bereitschaftsmodus

Die Tastatur ist gesperrt. (Siehe Tastensperre auf Seite 46)

Die Töne des Headsets sind ausgeschaltet. (Siehe Signaleinstellungen auf Seite 43)

Bluetooth ist eingeschaltet. (Siehe Bluetooth Verbindungen auf Seite 36)

Das Headset ist mit einem Gerät verbunden. (Siehe Bluetooth Verbindungen auf Seite 36)

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Erste Schritte

■ Laden des Akkus

Prüfen Sie, welche Modellnummer ein Ladegerät hat, bevor Sie dieses zusammen mit diesem Gerät verwenden. Dieses Gerät ist auf die Spannungsversorgung durch die Ladegeräte Nokia ACP-12, ACP-8 und LCH-12 ausgelegt.

Warnung: Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährlich sein.

Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Ladegeräts, und verbinden Sie das Kabel des Ladegeräts mit dem Anschluss für das Ladegerät.

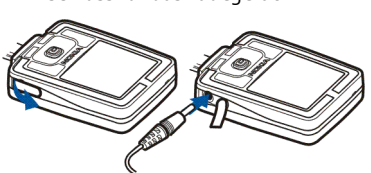

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

   Beim Einschalten des Headsets wird für kurze Zeit der Text *Akku wird geladen* angezeigt. Die Akku-Ladestandanzeige wird auf dem Display angezeigt, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bis der Ladestand im Display angezeigt wird.

Sie können das Headset verwenden, während das Ladegerät angeschlossen ist.

■ Ein- und Ausschalten des Headsets

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

Beim erstmaligen Einschalten des Headsets wird standardmäßig die Bluetooth Funktechnik aktiviert.

Warnung: Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Funkgeräten verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr verursachen kann.

Erstmaliges Einschalten des Headsets

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es an Ihr Mobiltelefon koppeln. Dies ist wichtig, da bei jedem Einschalten des Headsets automatisch versucht wird, eine Verbindung mit dem ersten Gerät herzustellen, an das Sie das Headset gekoppelt haben.

Stellen Sie mithilfe der Bluetooth Funktechnik eine Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Headset her. Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Telefons. Der Passcode des Headsets lautet 0000.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Senden der Anwendung zum Herunterladen an das Mobiltelefon

Wenn das Mobiltelefon nicht über die zum Kopieren des Telefonbuchs auf das Headset erforderliche Anwendung verfügt, versucht das Headset automatisch, dieses an das Telefon zu senden. Ungefähr 30 Sekunden, nachdem die erste Verbindung über die Bluetooth Funktechnik hergestellt wurde, zeigt das Headset *Anwendung zum Herunterl. von Kontakten an Tel. senden?* an, wenn sich das Headset im Bereitschaftsmodus befindet. Drücken Sie **Ja**.

Wenn die Anwendung später an das Telefon gesendet werden soll, drücken Sie **Nein**. Informationen zum späteren Senden der Anwendung finden Sie unter Anwendung zum Herunterladen auf Seite 45.

Nachdem die Anwendung erfolgreich an das Telefon gesendet wurde, erhalten Sie über den Posteingang des Telefons eine Benachrichtigung. Installieren Sie die Anwendung entsprechend den Anweisungen in der Benachrichtigung.

Weitere Informationen zum Kopieren finden Sie unter Übertragen von Daten aus dem Adressbuch des Mobiltelefons auf Seite 29.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Anruffunktionen

■ Anrufen

Sie können einen Anruf über Sprachanwahl ausführen oder die im Adressbuch bzw. in Anruflisten gespeicherten Nummern verwenden.

Drücken Sie während eines Anrufs , um die Lautstärke zu erhöhen und , um die Lautstärke zu verringern.

Anrufen unter Verwendung des Adressbuchs

Wählen Sie **Menü** > *Kontakte* > *Namen* (oder drücken Sie im Bereitschaftsmodus). Suchen Sie den gewünschten Namen oder die gewünschte Nummer, und wählen Sie **Optionen** > *Anrufen*.

Anrufen unter Verwendung der Anruflisten

Wählen Sie **Menü** > *Anruflisten* > *Gewählte Rufnummern*, *Anrufe in Abwesenheit* oder *Angenommene Anrufe*. Suchen Sie den gewünschten Namen oder die gewünschte Nummer, und wählen Sie **Optionen** > *Anrufen*.

Hinweis: Wenn Sie die Anrufliste für Auslandsgespräche verwenden, sollten Sie darauf achten, dass die Nummer über die richtige internationale und die Landesvorwahl verfügt.

Die Anruflisten enthalten die letzten zehn Anrufe in Abwesenheit und die letzten zehn angenommenen Anrufe, sowie die letzten 20 Nummern, die Sie angerufen haben. (Siehe Anruflisten auf Seite 24)

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Anrufen unter Verwendung der Sprachanwahl

Stellen Sie vor dem Verwenden der Sprachanwahl die Sprache ein, die Sie sprechen. (Siehe Sprachanwahleinstellungen auf Seite 44)

Drücken Sie **Spr.anw.**. Wenn auf dem Headset *Jetzt sprechen* angezeigt wird und ein Ton erklingt, sagen Sie den Namen der Person, die Sie anrufen möchten. Daraufhin wird der Anrufname abgespielt, der Name und die Standardrufnummer werden angezeigt, und nach einer kurzen Verzögerung wird der Anruf automatisch ausgeführt.

Während der Verzögerung können Sie den Anruf abbrechen, indem Sie auf **Abbruch** drücken. Sie können jedoch auch eine andere Rufnummer oder Person auswählen, die Sie anrufen möchten. Wenn der angezeigte Name stimmt, Sie jedoch eine andere Nummer anrufen möchten (beispielsweise die Festnetznummer anstelle der Nummer des Mobiltelefons), drücken Sie oder , um die entsprechende Nummer auszuwählen. Ist der angezeigte Name falsch, drücken Sie **Ändern**, und wählen Sie den gewünschten Namen aus einer Liste ähnlicher Namen aus.

Da das Headset automatisch einen Anrufnamen erzeugt, wenn ein Name im Adressbuch gespeichert wird, müssen die Anrufnamen nicht einzeln aufgezeichnet werden.

Hinweis: In einer geräuschvollen Umgebung oder in einem Notfall kann die Verwendung von Anrufnamen schwierig sein. Daher sollten Sie die Sprachanwahl nicht in allen Situationen verwenden.

Sie können die Sprachanwahl nur verwenden, wenn sich der Name der Person, die Sie anrufen möchten, im Adressbuch des Headsets befindet. Auf dem Headset

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

wird der Anrufname nur abgespielt, wenn die Wiedergabe von Anrufnamen eingeschaltet ist. (Siehe Sprachanwahleinstellungen auf Seite 44)

Beenden eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf beenden oder einen Anrufversuch abbrechen möchten, drücken Sie **Beenden**.

Wenn **Beenden** nicht verfügbar ist (z. B. bei Stummschaltung), wählen Sie **Optionen** > *Anruf beenden*.

■ Annehmen und Abweisen von eingehenden Anrufen

Wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen oder abweisen möchten, drücken Sie **Annehm.** oder **Abweisen**.

Sind die Optionen **Annehm.** und **Abweisen** nicht verfügbar, wählen Sie **Optionen** > *Annehmen* oder *Abweisen*.

Wenn Sie angerufen werden, zeigt das Headset den Namen und die Nummer des Anrufers (falls bekannt) oder den Text *Anruf* an. Werden im Adressbuch des Headsets mehrere Namen mit der gleichen Rufnummer gefunden, wird nur die Rufnummer angezeigt.

Anklopfen

Drücken Sie während eines Anrufs auf **Annehm.**, oder wählen Sie **Optionen** > *Annehmen*, um den anklopfenden Anruf anzunehmen. Der erste Anruf wird gehalten. Zum Beenden des aktiven Anrufs wählen Sie **Optionen** > *Anruf beenden*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zur Verwendung der Anklopffunktion muss diese aktiviert werden. Die Funktion wird auf dem gekoppelten Mobiltelefon aktiviert. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Verwendung der Menüs

Das Nokia Funk-Image-Headset bietet eine große Auswahl von Funktionen, die in Menüs gruppiert sind. Zu den meisten Menüfunktionen gibt es einen kurzen Hilfetext. Wählen Sie zum Anzeigen des Hilfetexts die gewünschte Menüfunktion aus, und warten Sie 14 Sekunden lang. Um den Hilfetext auszublenden, drücken Sie **Beenden**. (Siehe Aktivieren der Hilfetexte auf Seite 40)

■ Navigieren im Menü

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Suchen Sie mit den Tasten oder im Menü, und wählen Sie z. B. *Einstellungen* aus, indem Sie auf **Wählen** drücken.
3. Wenn das Menü Untermenüs enthält, wählen Sie das gewünschte Untermenü aus, z. B. *Displayeinstellungen*.
4. Wenn das Untermenü weitere Untermenüs enthält, wählen Sie das jeweils gewünschte Untermenü aus, z. B. *Hintergrund*.
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.
6. Drücken Sie **Zurück** oder **Beenden**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder um das Menü zu verlassen.

   Wenn Sie **Zurück** gedrückt halten, verlassen Sie das Menü unabhängig davon, an welcher Stelle des Menüs Sie sich befinden.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Schreiben mit dem Text-Editor

Zur Eingabe von Daten in das Headset wird ein Text-Editor angezeigt. Der Bildschirm des Text-Editors ist in vier Felder aufgeteilt:

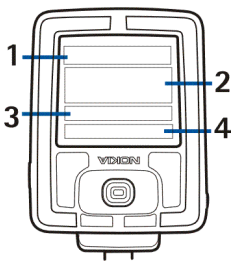

1. Titelfeld – zeigt die Funktion des Bildschirms an.
2. Eingabefeld – zeigt den von Ihnen eingegebenen Text an.
3. Zeichenfeld – zeigt alle Zeichen an, die ausgewählt werden können. Der Inhalt der angezeigten Liste ändert sich. Wenn Sie beispielsweise eine Rufnummer eingeben, werden nur die in einer Rufnummer zulässigen Zeichen angezeigt.
4. Befehlsfeld – zeigt alle Aktionen an, die ausgeführt werden können. Mit den Symbolen ⇦ und ⇨ können Sie beispielsweise den Cursor im Eingabefeld bewegen.

Drücken Sie oder , um zwischen den Feldern zu wechseln. Drücken Sie oder , um sich innerhalb eines Bildschirmfelds zu bewegen.

So geben Sie Daten ein:

1. Wählen Sie den Bearbeitungsmodus aus (beispielsweise Kleinbuchstaben, Großbuchstaben oder Zahlen).
   - Drücken Sie oder , um zum Befehlsfeld zu gelangen, und drücken Sie oder , bis das Symbol markiert ist.
   - Drücken Sie mehrfach , bis oben im Bildschirm der gewünschte Modus angezeigt wird.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Fügen Sie das erste Zeichen ein:

   Drücken Sie , um zum Zeichenfeld zu gelangen, und drücken Sie oder , bis das gewünschte Zeichen markiert ist. Drücken Sie , um es auszuwählen.

   Das ausgewählte Zeichen wird im Eingabefeld eingefügt.

3. Wiederholen Sie Schritt 2, bis der gewünschte Text eingegeben wurde.
4. Wählen Sie zum Speichern der Daten im Befehlsfeld *Optionen* aus, drücken Sie , und wählen Sie *Speichern*.

   Wenn Sie den Text-Editor beenden möchten, ohne Ihre Eingaben zu speichern, wählen Sie im Befehlsfeld *Optionen* aus, drücken Sie , und wählen Sie *Editor verlassen*.

■ Eingeben von Uhrzeit, Datum und Passcode

Wenn Sie die Uhrzeit, das Datum oder einen Passcode eingeben müssen, wird ein spezieller Editor angezeigt.

So geben Sie das Datum, die Uhrzeit oder ein Passcode ein:

1. Drücken Sie wiederholt oder , bis die gewünschte Nummer im dem vom Cursor markierten Bereich angezeigt wird.
2. Wählen Sie **Weiter**, um zur nächsten Nummer zu gelangen, und wiederholen Sie Schritt 1.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Wiederholen Sie Schritt 2 so lange, bis alle erforderlichen Informationen eingegeben wurden.
4. Wählen Sie **OK**, um Ihre Eingabe zu bestätigen, oder wählen Sie **Zurück**, um zum Menü zurückzukehren, ohne Ihre Eingabe zu speichern.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Liste der Menüfunktionen

1. Anruflisten

1. Gewählte Rufnummern
2. Anrufe in Abwesenheit
3. Angenommene Anrufe
4. Anruflisten löschen
5. Gesprächsdauer
   1. Dauer des letzten Gesprächs
   2. Dauer der angenommenen Anrufe
   3. Dauer der abgegangenen Anrufe
   4. Dauer aller Gespräche
   5. Zeitzähler zurücksetzen

2. Kontakte

1. Namen
2. Neuer Eintrag
3. Namen ändern
4. Löschen
5. Vom Tel. kopieren
6. Nr. hinzufügen
7. Visitenk. senden
8. Adressbuchansicht

3. Galerie

1. Grafiken
2. Texte
3. Anzeige
   1. Alle Bilder
   2. Alle Texte
   3. Eig. Anz. 1
   4. Eig. Anz. 2
   5. Digitale Uhr
   6. Analoge Uhr

4. Einstellungen

1. Bluetooth
   1. Bluetooth
   2. Nach Bluetooth Geräten suchen
   3. Aktives Gerät
   4. Gekoppelte Geräte
   5. Bluetooth Einstellungen
2. Uhrzeit- und Datumseinstellungen
   1. Uhr
   2. Datum
3. Kosten/Dauer anzeigen
4. Headset-Sprache

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Automatische Tastensperre
6. Hilfetexte
7. Displayeinstellungen
   1. Hintergrund
   2. Bildmodus
   3. Farbpalette
   4. Displayhelligkeit
   5. Beleuchtung
8. Signaleinstellungen
   1. Headset-Töne
   2. Anrufsignal
   3. Rufton
   4. Ruftonlautstärke
   5. Tastentöne
   6. Warntöne
9. Sprachanwahleinstellungen
   1. Sprache für Sprachanwahl
   2. Gewählten Namen wiederholen
   3. Spr.anwahleinst. zurücksetzen
10. Geräteeinst.
   1. Status Kontakte
   2. Status Galerie
11. Anwendung an Telefon senden
12. Werkseinstell. wiederherstellen

5. Tastensperre

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6. Menüfunktionen

■ Anruflisten

Vom Headset werden die Rufnummern und die ungefähre Dauer der eingehenden und ausgehenden Anrufe sowie der Anrufe in Abwesenheit gespeichert, für die das Headset verwendet wurde. Zusätzlich enthalten die Anruflisten die Anrufe, die während der Verwendung des angeschlossenen Telefons verpasst oder angenommen wurden.

Angenommene Anrufe und Anrufe in Abwesenheit werden vom Headset nur gespeichert, wenn das Netz diese Funktionen unterstützt, wenn das Headset und das Telefon eingeschaltet sind und sich innerhalb des Netzdienstbereichs befinden, und wenn die Bluetooth Verbindung zwischen dem Telefon und dem Headset aktiviert ist.

Wenn Sie im Menü **Optionen** in the *Anrufe in Abwesenheit*, *Angenommene Anrufe* oder *Gewählte Rufnummern* drücken, werden beispielsweise das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie die Anrufliste für Auslandsgespräche verwenden, sollten Sie darauf achten, dass die Nummer über die richtige internationale und die Landesvorwahl verfügt.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Liste der letzten Anrufe

Wählen Sie **Menü** > *Anruflisten* und eine der folgenden Optionen:

- *Gewählte Rufnummern* – Zeigt die Liste der letzten 20 Rufnummern an, die gewählt wurden.
- *Anrufe in Abwesenheit* – Zeigt die Liste der letzten zehn Rufnummern an, von denen Sie angerufen, jedoch nicht erreicht wurden (Netzdienst).

  Tipp: Wenn ein Hinweis auf Anrufe in Abwesenheit angezeigt wird, drücken Sie **Liste**, um auf die Liste der Rufnummern zuzugreifen. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie zurückrufen möchten, und wählen Sie **Optionen** > *Anrufen*.
- *Angenommene Anrufe* – Zeigt die Liste der letzten zehn Rufnummern an, von denen Sie Anrufe angenommen oder abgewiesen haben (Netzdienst).
- *Anruflisten löschen* – Löscht die Listen mit den letzten Anrufen. Geben Sie an, ob alle Rufnummern in den Listen mit den letzten Anrufen oder nur die Nummern in den Listen für Anrufe in Abwesenheit oder angenommene Anrufe bzw. in der Liste für gewählte Rufnummern gelöscht werden sollen. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

Gesprächsdauer

Wählen Sie **Menü** > *Anruflisten* > *Gesprächsdauer*.

Führen Sie einen Bildlauf aus, um die ungefähre Dauer der ein- und ausgehenden Anrufe in Stunden, Minuten und Sekunden anzuzeigen.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zum Löschen der Gesprächszeiten benötigen Sie den Bluetooth Passcode. (Siehe Bluetooth Passcode auf Seite 7)

■ Adressbuch

Sie können Namen und Rufnummern im Adressbuch im Speicher des Headsets ablegen.

Es können maximal 250 Namen mit jeweils zwei Nummern gespeichert werden.

Der Zugriff auf das Adressbuch erfolgt über die Auswahl **Menü** > *Kontakte* oder im Bereitschaftsmodus durch Drücken von oder .

Auswählen einer Ansicht für das Adressbuch

Um einzustellen, wie Namen und Rufnummern angezeigt werden, wählen Sie **Menü** > *Kontakte* > *Adressbuchansicht*.

Speichern von Namen und Rufnummern

1. Wählen Sie **Menü** > *Kontakte* > *Neuer Eintrag*.
2. Geben Sie den Namen ein, und speichern Sie ihn. (Siehe Schreiben mit dem Text-Editor auf Seite 19)
3. Geben Sie die Rufnummer ein, und speichern Sie diese. (Siehe Schreiben mit dem Text-Editor auf Seite 19)

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Drücken Sie **Fertig**.

   Das Headset erstellt automatisch einen Anrufnamen für den neu eingegebenen Namen.

Speichern von mehreren Rufnummern für einen Namen

Sie können pro Namen zwei Arten von Rufnummern im Adressbuch speichern.

Hinzufügen einer zweiten Nummer

1. Wählen Sie **Menü** > *Kontakte* > *Nr. hinzufügen*.
2. Wählen Sie den Namen aus, dem Sie eine neue Nummer hinzufügen möchten, und drücken Sie **Hinzufüg.**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Arten von Rufnummern aus: *Allgemein*, *Mobil*, *Privat* oder *Arbeit*.
4. Geben Sie die Nummer ein, und speichern Sie diese.
5. Um zum Menü zurückzukehren, drücken Sie **Zurück**.

Die erste gespeicherte Nummer wird automatisch als Standardnummer eingestellt. Wenn Sie einen Namen im Adressbuch auswählen, beispielsweise um einen Anruf zu führen, wird die Standardnummer verwendet, wenn Sie keine andere Nummer auswählen. Die Standardnummer befindet sich stets am Anfang der Liste.

Wenn Sie die Standardnummer ändern möchten, wählen Sie **Menü** > *Kontakte* > *Namen*. Wählen Sie den gewünschten Namen aus, und wählen Sie **Optionen** > *Details*. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie als Standardnummer festlegen möchten, und drücken Sie **Optionen** > *Als Standard*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Bearbeiten von Namen und Rufnummern

Um einen Namen zu bearbeiten, wählen Sie **Menü** > *Kontakte* > *Namen ändern*. Wählen Sie den Adressbucheintrag aus, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **Ändern**.

Um eine Rufnummer zu bearbeiten, wählen Sie **Menü** > *Kontakte* > *Namen*. Wählen Sie den gewünschten Namen aus, und wählen Sie **Optionen** > *Details*. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Optionen** > *Nummer ändern*.

Informationen zur Eingabe von Buchstaben oder Rufnummern finden Sie unter Schreiben mit dem Text-Editor auf Seite 19.

Um den Anrufnamen wiederzugeben, um zu hören, wie das System den Namen eines Kontakts ausspricht, wählen Sie **Optionen** > *Anrufnamen absp.*.

Löschen von Namen und Rufnummern

Wählen Sie **Menü** > *Kontakte* > *Löschen*.

Wenn Sie einzelne Namen und Rufnummern nacheinander löschen möchten, wählen Sie *Einzeln* aus, und wählen Sie den Namen und die Nummer zum Löschen aus. Drücken Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs **Löschen** und **Ja**.

Um alle Namen und Rufnummern im Adressbuch gleichzeitig zu löschen, wählen Sie *Alle löschen*. Bestätigen Sie den Löschvorgang, und geben Sie den Bluetooth Passcode ein. (Siehe Bluetooth Passcode auf Seite 7)

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Übertragen von Daten aus dem Adressbuch des Mobiltelefons

Sie können auf das Headset Namen und Rufnummern von dem Mobiltelefon herunterladen, mit dem das Headset verbunden ist. Sie können entweder das gesamte Adressbuch oder nur ausgewählte Namen und Rufnummern übertragen.

Nur der Name und die beiden ersten Rufnummern werden in das Adressbuch des Headsets kopiert. Alle Texteinträge und weiteren Rufnummern werden ignoriert.

Wenn Ihr Telefon FTP (File Transfer Protocol) nicht unterstützt oder die Anwendung zum Herunterladen des Adressbuchs nicht vorhanden ist, muss das Headset diese Anwendung an das Telefon senden, um die Übertragung zu ermöglichen. Wenn Sie die Anwendung zum Herunterladen beim erstmaligen Herstellen einer Verbindung zum Headset nicht an das Telefon gesendet haben, lesen Sie Anwendung zum Herunterladen auf Seite 45. Zum Übertragen von Adressbucheinträgen vom Mobiltelefon auf das Headset muss die entsprechende Anwendung ausgeführt werden.

Hinweis: Wenn ein bestimmter Name im Headset und im Quellspeicher abgelegt ist und sich der Name oder die Rufnummer im Quellspeicher geändert hat, wird der Eintrag im Headset gelöscht und während des Kopiervorgangs ersetzt.

1. Wählen Sie **Menü** > *Kontakte* > *Vom Tel. kopieren*.

   Wenn das Headset nicht mit einem Telefon verbunden ist oder das Telefon diese Funktion nicht unterstützt, ist die Menüoption *Vom Tel. kopieren* nicht verfügbar.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Wählen Sie den Quellspeicher, aus dem Daten kopiert werden sollen: der interne Speicher des Telefons (*Telefon*) oder der Speicher der SIM-Karte (*SIM-Karte*).

   Wenn Ihr SIM-Kartenspeicher nicht verfügbar ist, ist die *SIM-Karte* nicht verfügbar.

3. Wählen Sie *Alle Einträge* oder *Gewählte Einträge*.

   Wenn das Telefon die Funktion *Gewählte Einträge* nicht unterstützt, ist die Menüoption nicht verfügbar.

   Bei Auswahl von *Gewählte Einträge* wird vom Headset die Liste aller Namen im Quellspeicher angezeigt. Markieren Sie in der Liste alle Einträge, die Sie kopieren möchten. Drücken Sie dazu **Markier.**. Wenn Sie die Auswahl eines Eintrags aufheben möchten, drücken Sie **Aufheben**. Drücken Sie abschließend **Fertig**.

4. Um mit der Datenübertragung zu beginnen, drücken Sie **OK**. Sie können den Übertragungsvorgang durch Drücken von **Abbruch** unterbrechen.

   Nach Abschluss der Übertragung wird im Display des Headsets die Anzahl der kopierten und der nicht übernommenen Einträge angezeigt. Um den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie **Zurück**. Das Headset erstellt automatisch Anrufnamen für alle kopierten Namen.

Senden und Empfangen von Visitenkarten

Mithilfe der Bluetooth Funktechnik können Sie den Adressbucheintrag einer Person (Visitenkarte) senden und empfangen.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Empfangen von Visitenkarten

1. Wenn das Headset eine Visitenkarte empfangen hat, wird eine Benachrichtigung angezeigt.
2. Um die Visitenkarte anzuzeigen, drücken Sie **Zeigen**.

   Um die Visitenkarte zu löschen, drücken Sie **Beenden** und **OK**.
3. Wenn Sie die Visitenkarte im Adressbuch des Headsets speichern möchten, wählen Sie **Optionen** > *Speichern*.

Hinweis: Wenn Sie eine Visitenkarte von einem Mobiltelefon senden möchten, das derzeit mit dem Headset verbunden ist, und das Telefon nicht mehrere gleichzeitige Bluetooth Verbindungen unterstützt, müssen Sie die Verbindung mit dem Telefon trennen, die Visitenkarte senden und anschließend die Verbindung erneut aktivieren.

Senden von Visitenkarten

1. Wählen Sie im Adressbuch den Namen und die Rufnummer aus, die Sie senden möchten, und wählen Sie **Optionen** > *Visitenk. senden*.
2. Das Headset sucht nach kompatiblen Geräten und zeigt sie in einer Liste an. Wählen Sie das Gerät aus, an das die Visitenkarte gesendet werden soll.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Visitenkarte an ein Mobiltelefon zu senden, das derzeit mit dem Headset verbunden ist, und das Telefon nicht in der angezeigten Liste zu sehen ist, müssen Sie die Verbindung mit dem Telefon trennen, die Visitenkarte senden und anschließend die Verbindung erneut aktivieren.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Galerie

Sie können Bilder, Anzeigen und Textelemente in den Ordnern der *Galerie* speichern.

Bilder und Textdateien

Um die Liste der Bild- oder Textdateien anzuzeigen, wählen Sie **Menü** > *Galerie* > *Grafiken* oder *Texte*. Wenn Sie die gewünschte Datei auswählen, sind unter **Optionen** einige der folgenden Optionen verfügbar:

- *Hinzufügen* (wird nur im Ordner *Texte* angezeigt) – Zum Erstellen einer neuen Textdatei.
- *Bearbeiten* (wird nur im Ordner *Texte* angezeigt) – Zum Bearbeiten einer vorhandenen Textdatei.
- *Öffnen* – Zum Öffnen der ausgewählten Datei.
- *Löschen* – Zum Löschen der ausgewählten Datei.
- *Senden* oder *Bilder senden* (wird nur im Ordner *Grafiken* angezeigt) – Sendet mithilfe der Bluetooth Funktechnik eine oder mehrere Bilddateien an ein kompatibles Gerät. Das Headset sucht nach kompatiblen Geräten und zeigt sie in einer Liste an. Wählen Sie das Gerät aus, an das die Dateien gesendet werden sollen.

  Bei Auswahl von *Bilder senden* müssen die zu sendenden Bilder ausgewählt werden. Markieren Sie in der Liste alle Bilder, die Sie senden möchten. Drücken Sie dazu **Markier.**. Wenn Sie die Auswahl eines Eintrags aufheben möchten,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

drücken Sie **Aufheben**. Drücken Sie abschließend **Speichern**, und bestätigen Sie die Auswahl.

- *Umbenennen* (wird nur im Ordner *Grafiken* angezeigt) – Zum Umbenennen einer Datei.
- *Als Hintergrund* (wird nur im Ordner *Grafiken* angezeigt) – Die ausgewählte Datei wird im Bereitschaftsmodus als Hintergrundbild angezeigt.
- *Bildmodus einst.* – Die ausgewählte Datei wird im Bildmodus angezeigt.
- *Bildausrichtung* – Legt fest, ob die Show anderen Personen (1) oder Ihnen (2) angezeigt wird.
- *Schriftgröße* (wird nur im Ordner *Texte* angezeigt) – Zum Ändern der Schriftgröße in Textdateien.
- *Details* (wird nur im Ordner *Grafiken* angezeigt) – Zum Anzeigen der Details für Dateien, beispielsweise des Dateinamens.
- *Ordnen* (wird nur im Ordner *Grafiken* angezeigt) – Zum Sortieren der Dateien und Ordner nach Namen, Datum oder Größe.

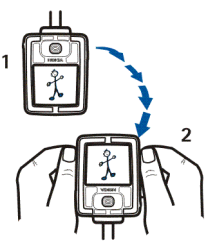

Anzeigen

Das Headset enthält die vier folgenden voreingestellten Anzeigen und zwei Anzeigen, die Sie ändern können:

- *Alle Bilder* zeigt alle im Ordner *Grafiken* gespeicherten Bilder an.
- *Alle Texte* zeigt alle im Ordner *Texte* gespeicherten Textdateien an.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Eig. Anz. 1* und *Eig. Anz. 2* sind benutzerdefinierbare Anzeigen, deren Inhalt Sie ändern können.
- *Digitale Uhr* zeigt eine Digitaluhr mit der aktuellen Uhrzeit an.
- *Analoge Uhr* zeigt eine Analoguhr mit der aktuellen Uhrzeit an.

Aufrufen und Verwalten von Anzeigen:

1. Wählen Sie **Menü** > *Galerie* > *Anzeige*.
2. Wählen Sie die gewünschte Anzeige und eine der folgenden Optionen aus:
   - *Öffnen* – Öffnet eine Liste von Dateien für Anzeigen.
   - *Bilder wählen* – Fügt neue Bilder zu einer benutzerdefinierbaren Anzeige hinzu. Markieren Sie in der Liste alle Bilder, die Sie hinzufügen möchten. Drücken Sie dazu **Markier.**. Wenn Sie die Auswahl eines Eintrags aufheben möchten, drücken Sie **Aufheben**. Drücken Sie abschließend **Fertig**, und bestätigen Sie die Änderungen.
   - *Texte wählen* – Fügt neue Textdateien zu einer benutzerdefinierbaren Anzeige hinzu. Markieren Sie in der Liste alle Textdateien, die Sie hinzufügen möchten. Drücken Sie dazu **Markier.**. Wenn Sie die Auswahl eines Eintrags aufheben möchten, drücken Sie **Aufheben**. Drücken Sie abschließend **Fertig**, und bestätigen Sie die Änderungen.
   - *Nachein. öffnen* – Ruft die Anzeige auf.
   - *Entfernen* – Löscht alle Bilder einer benutzerdefinierbaren Anzeige.
   - *Bildmodus einst.* – Die ausgewählte Anzeige wird im Bildmodus angezeigt.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Bildintervall einst.* – Legt die Zeit bis zum Anzeigen der nächsten Datei in der Anzeige fest. Wählen Sie einen der vorgegebenen Werte oder *Benutzerdefiniert*. Bei Auswahl von *Benutzerdefiniert* muss der gewünschte Zeitwert eingegeben werden. Drücken Sie zur Eingabe der Zeit mehrfach oder , bis der richtige Wert angezeigt wird. Wählen Sie **Weiter**, um zum nächsten Wert zu gelangen, und **OK**, um den Vorgang zu beenden.
- *Bildausrichtung* – Legt fest, ob die Show anderen Personen (1) oder Ihnen (2) angezeigt wird.
- *Ordnen* – Sortiert die Bilder.

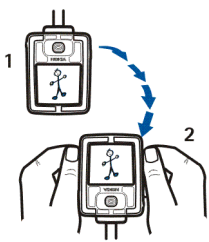

Empfangen und Speichern von neuen Bildern

Mit der Bluetooth Funktechnik können Sie neue Bilder von kompatiblen Geräten empfangen und in der *Galerie* speichern.

1. Wenn Sie auf dem Headset Dateien empfangen, wird eine Benachrichtigung angezeigt.
2. Um die Liste der empfangenen Dateien anzuzeigen, drücken Sie **Zeigen**.

   Wenn Sie die Dateien löschen möchten, ohne sie anzuzeigen, drücken Sie zur Bestätigung **Beenden** und **OK**.
3. Wählen Sie die gewünschte Datei und eine der folgenden Optionen aus:
   - *Speichern* – Speichert die empfangene Datei.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Bestätigen Sie den ursprünglichen Namen, oder geben Sie einen neuen Namen für die Datei ein, und wählen Sie im Befehlsfeld *Optionen* aus. Drücken Sie (), und wählen Sie *Speichern*.

- *Öffnen* oder *Löschen* – Öffnet bzw. löscht die empfangene Datei.
- *Details* – Zeigt die Details für die empfangenen Datei an.

■ Einstellungen

Bluetooth Verbindungen

Funktionen, die auf Bluetooth-Technologie zugreifen, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen, erhöhen die Akkubelastung und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

Mithilfe der Bluetooth Funktechnik können Sie das Headset mit anderen kompatiblen Geräten verbinden. Über die Verbindung können Sie Bilder und Visitenkarten senden und empfangen.

Bevor Sie eine Verbindung mit einem kompatiblen Gerät herstellen können, müssen Sie das Gerät an das Headset koppeln. Unter Umständen müssen Sie den Passcode für das Gerät eingeben, um die Kopplung zu ermöglichen, wenn das Gerät dies erfordert. Sie können maximal zehn Kopplungen mit dem Headset speichern. Wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit einem Gerät herzustellen, an welches das Headset bereits gekoppelt ist, wird kein Passcode benötigt.

Es kann immer nur eine Audio- und eine Datenverbindung aktiv sein.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Beim Einschalten des Headsets wird automatisch versucht, eine Verbindung mit dem Standardgerät herzustellen (das erste Gerät, mit dem das Headset bei der erstmaligen Verwendung verbunden wurde). Wenn das Headset das Standardgerät nicht findet oder das Standardgerät die Verbindung abweist, versucht das Headset, eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen, mit dem es zuletzt verbunden war.

Wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Bluetooth* und eine der folgenden Optionen:

- *Bluetooth* – Schaltet Bluetooth ein oder aus.

  Beim Einschalten des Geräts ist Bluetooth automatisch eingeschaltet. Selbst wenn Sie Bluetooth ausschalten, wird es zur Übertragung von Bildern oder Visitenkarten automatisch eingeschaltet. Wenn Sie eine Verbindung von einem externen Gerät zum Headset herstellen möchten, muss Bluetooth eingeschaltet sein.

- *Nach Bluetooth Geräten suchen* – Sucht nach kompatiblen Geräten und stellt eine Verbindung mit diesen her. Das Headset listet die gefundenen Geräte im Display auf. Wenn das gewünschte Gerät angezeigt wird, drücken Sie **Stopp**, und wählen Sie das Gerät aus.

  Wenn das Gerät zuvor noch nicht mit dem Headset gekoppelt wurde und einen Passcode erfordert, wird dieser vom Headset angefordert. Geben Sie den Passcode für das Gerät ein, um die Verbindung zu aktivieren. Informationen zur Eingabe der Zahlen finden Sie unter Bluetooth Passcode auf Seite 7.

- *Aktives Gerät* – Zeigt Informationen über das Gerät an, mit dem das Headset derzeit verbunden ist. Zum Beenden der Verbindung wählen Sie **Optionen** > *Trennen*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Gekoppelte Geräte* – Zeigt die Liste der Geräte an, die mit dem Headset gekoppelt wurden. Gleichzeitig können maximal zehn Geräte gekoppelt sein.

  Wenn Sie eine Kopplung löschen möchten, wählen Sie die Kopplung aus, und wählen Sie **Optionen** > *Beglaubig. löschen* > **OK**.

- *Bluetooth Einstellungen* – Zum Festlegen weiterer Einstellungen.

  Wenn Sie festlegen möchten, für welche Geräte das Headset sichtbar ist, wählen Sie *Sichtbarkeit meines Headsets*. Wenn Sie *Für alle sichtbar* wählen, ist das Headset für alle Geräte sichtbar, die mit der Bluetooth Funktechnik arbeiten. Wenn Sie *Verborgen* auswählen, können nur die Geräte, mit denen das Headset gekoppelt ist, das Headset sehen, während Sie weiterhin alle kompatiblen Geräte sehen können.

  Wenn Sie den Namen des Headsets ändern möchten, über den das Headset von kompatiblen Geräten erkannt wird, wählen Sie *Name meines Headsets*. Informationen zur Eingabe von Buchstaben und Nummern finden Sie unter Schreiben mit dem Text-Editor auf Seite 19.

Wenn andere Geräte eine Verbindung mit dem Headset herzustellen versuchen, wird im Display eine Benachrichtigung angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Verbindung zu akzeptieren, und **Abweisen**, um sie abzuweisen.

Einstellen von Uhrzeit und Datum

Uhr

Wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Uhrzeit- und Datumseinstellungen* > *Uhr*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Wenn Sie im Bereitschaftsmodus die Uhrzeit im Display anzeigen oder ausblenden möchten, wählen Sie *Uhr anzeigen* bzw. *Uhr verbergen*. Um die richtige Uhrzeit einzustellen, wählen Sie *Uhr stellen*. (Siehe Eingeben von Uhrzeit, Datum und Passcode auf Seite 20) Wenn Sie das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Uhrzeitformat einstellen möchten, wählen Sie *Uhrzeitformat*.

Datum

Wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Uhrzeit- und Datumseinstellungen* > *Datum*.

Wenn Sie im Bereitschaftsmodus das Datum im Display anzeigen oder ausblenden möchten, wählen Sie *Datum anzeigen* bzw. *Datum verbergen*. Zum Einstellen des Datums wählen Sie *Datum einstellen*. (Siehe Eingeben von Uhrzeit, Datum und Passcode auf Seite 20) Sie können auch das Datumsformat und das Trennzeichen auswählen.

Anzeigen von Kosten/Dauer

Wenn nach jedem Anruf die Dauer des Anrufs angezeigt werden soll, wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Kosten/Dauer anzeigen* > *Ein*.

Sprache

Zum Auswählen der Sprache für den Displaytext wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Headset-Sprache*. Nach dem Einstellen der Sprache werden Sie gefragt, ob die Sprache für die Sprachanwahl ebenfalls geändert werden soll. (Siehe Sprachanwahleinstellungen auf Seite 44)

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Automatische Tastensperre

Sie können festlegen, dass die Tasten des Headsets automatisch nach einer bestimmten Zeit gesperrt werden, wenn sich das Headset im Bereitschaftsmodus befindet und keine Funktionen verwendet wurden.

Wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Automatische Tastensperre*.

Um die automatische Tastensperre zu aktivieren, wählen Sie *Ein*. Auf dem Headset wird *Verzögerung:* angezeigt. Geben Sie die Zeit ein, und drücken Sie **OK**. Drücken Sie zur Eingabe der Zeit mehrfach oder , bis der richtige Wert angezeigt wird. Wählen Sie **Weiter**, um zum nächsten Wert zu gelangen, und **OK**, um den Vorgang zu beenden.

Wenn Sie die automatische Tastensperre deaktivieren möchten, wählen Sie *Aus*.

Weitere Informationen finden Sie auch unter Tastensperre auf Seite 46.

Aktivieren der Hilfetexte

Zum Ein- und Ausblenden der Hilfetexte wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Hilfetexte*.

Weitere Informationen finden Sie auch unter Verwendung der Menüs auf Seite 18.

Displayeinstellungen

Hintergrund

Sie können das Headset so einstellen, dass im Bereitschaftsmodus ein Hintergrundbild angezeigt wird. Einige Bilder sind bereits in der *Galerie*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

gespeichert. Es ist auch möglich, Bilder mit der Bluetooth Funktechnik zu empfangen und in der *Galerie* zu speichern. Das Headset unterstützt die Formate JPEG und GIF.

So wählen Sie ein Hintergrundbild aus:

1. Wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Displayeinstellungen* > *Hintergrund*.
2. Wenn Sie *Hintergr. wählen* wählen, wird der Inhalt des Ordners *Grafiken* in der *Galerie* angezeigt.
3. Wählen Sie das gewünschte Bild aus.
4. Wenn Sie das Bild als Hintergrund einstellen möchten, wählen Sie **Optionen** > *Als Hintergrund*.

Das Hintergrundbild wird nicht angezeigt, wenn der Bildmodus aktiviert ist.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Hintergrundbildes wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Displayeinstellungen* > *Hintergrund* > *Ein* bzw. *Aus*.

Bildmodus

Wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Displayeinstellungen* > *Bildmodus*, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- *Ein* – Aktiviert den Bildmodus. Wenn der Bildmodus aktiviert ist, wird er ausgelöst, wenn im Bereitschaftsmodus der Zeitwert für den Bildmodus erreicht wird, oder wenn die Tastensperre aktiviert wird.
- *Aus* – Deaktiviert den Bildmodus.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Bild wählen* – Zeigt die Ordner der *Galerie* an. Wählen Sie einen Ordner und darin das gewünschte Bild bzw. die gewünschte Anzeige aus, und wählen Sie **Optionen** > *Bildmodus einst.*.
- *Verzögerung für Bildmodus* – Legt die Zeit für den Bereitschaftsmodus fest, nach deren Ablauf der Bildmodus ausgelöst wird. Wählen Sie einen der vorgegebenen Werte oder *Andere*. Bei Auswahl von *Andere* muss der gewünschte Zeitwert eingegeben werden. Drücken Sie zur Eingabe der Zeit mehrfach oder , bis der richtige Wert angezeigt wird. Wählen Sie **Weiter**, um zum nächsten Wert zu gelangen, und **OK**, um den Vorgang zu beenden.

Farbpalette

Sie können die Farbe einiger Displaykomponenten wie Signalanzeigen ändern.

Wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Displayeinstellungen* > *Farbpalette*. Wählen Sie die gewünschte Farbpalette.

Displayhelligkeit

Sie können die Helligkeit des Displays ändern.

Wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Displayeinstellungen* > *Displayhelligkeit*. Verringern bzw. erhöhen Sie die Helligkeit mit den Tasten und , und drücken Sie **OK**, um den neuen Wert zu speichern.

Zeit für Display-Beleuchtung

Sie können festlegen, wie lange die Beleuchtung des Displays an bleibt, wenn der Joystick nicht gedrückt wird.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Displayeinstellungen* > *Beleuchtung*. Wählen Sie einen der vorgegebenen Werte oder *Andere*. Bei Auswahl von *Andere* muss der gewünschte Zeitwert eingegeben werden. Drücken Sie zur Eingabe der Zeit mehrfach oder , bis der richtige Wert angezeigt wird. Wählen Sie **Weiter**, um zum nächsten Wert zu gelangen, und **OK**, um den Vorgang zu beenden.

Signaleinstellungen

Wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Signaleinstellungen*, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- *Headset-Töne* – Schaltet Töne ein oder aus. Wenn die Töne ausgeschaltet sind, erfolgt keine Wiedergabe von Tönen bei eingehendem Anruf, von Tastentönen oder Warntönen.

  Diese Einstellung hat keinerlei Auswirkungen auf den Ton, der im Ohrhörer zu hören ist, da dieser automatisch vom Telefon weitergeleitet wird.
- *Anrufsignal* – Legt fest, wie Sie vom Telefon über einen eingehenden Sprachanruf benachrichtigt werden. Es gibt die Optionen *Rufton*, *Ansteigend*, *Rufton 1x*, *Einzelton* und *Aus*.
- *Rufton* – Zum Auswählen des Klingeltons für eingehende Sprachanrufe.
- *Ruftonlautstärke* – Legt die Lautstärke für eingehende Sprachanrufe fest.
- *Tastentöne* – Legt fest, dass bei jedem Tastendruck ein Ton erklingt.
- *Warntöne* – Legt fest, dass das Headset einen Warnton erzeugt, wenn z. B. der Akku fast leer ist.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sprachanwahleinstellungen

Wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Sprachanwahleinstellungen*, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- *Sprache für Sprachanwahl* – Legt die Sprache für die Sprachanwahl fest. Mithilfe der richtigen Sprache kann das Headset Namen besser erkennen.

  Nach dem Einstellen der Sprache werden Sie gefragt, ob die Sprache für den Displaytext ebenfalls geändert werden soll.
- *Gewählten Namen wiederholen* – Legt fest, dass das Headset den Namen wiederholt, nachdem Sie ihn ausgesprochen haben. So wird vor dem Wählen der Rufnummer Ihre Auswahl bestätigt.
- *Spr.anwahleinst. zurücksetzen* – Setzt die Änderungen zurück. Die Spracheinstellung wird nicht geändert.

Speicherstatus

Wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Geräteeinst.*, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- *Status Kontakte* – Zeigt an, wie viele Einträge im Adressbuch gespeichert sind und wie viele neue Einträge noch gespeichert werden können.
- *Status Galerie* – Zeigt an, wie viel Speicher für die *Galerie*-Dateien verwendet wird, und wie viel Speicher zum Speichern neuer Bilder und Textdateien noch verfügbar ist.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Anwendung zum Herunterladen

Sie benötigen möglicherweise die Anwendung zum Herunterladen, um Namen und Rufnummern auf das Headset zu laden. Weitere Informationen finden Sie unter Übertragen von Daten aus dem Adressbuch des Mobiltelefons auf Seite 29.

Um die Anwendung zum Herunterladen an das verbundene Telefon zu senden, wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Anwendung an Telefon senden*. Zum Bestätigen des Vorgangs drücken Sie **Ja**.

Nachdem die Anwendung erfolgreich an das Telefon gesendet wurde, erhalten Sie über den Posteingang des Telefons eine Benachrichtigung. Installieren Sie die Anwendung entsprechend den Anweisungen in der Benachrichtigung.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wenn Sie einige der Menüeinstellungen wieder auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen möchten, wählen Sie **Menü** > *Einstellungen* > *Werkseinstell. wiederherstellen*. Geben Sie den Bluetooth Passcode ein, und drücken Sie **OK**. (Siehe Bluetooth Passcode auf Seite 7)

Die Daten, die Sie eingegeben oder von einem Telefon heruntergeladen haben, beispielsweise die im Adressbuch gespeicherten Namen und Rufnummern, werden nicht gelöscht.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tastensperre

Sie können die Tasten sperren, um zu verhindern, dass sie versehentlich gedrückt werden.

Zum Sperren der Tasten wählen Sie im Bereitschaftsmodus **Menü** > *Tastensperre*.

Der Bildmodus wird ausgelöst, wenn er aktiviert ist. (Siehe Bildmodus auf Seite 41)

Zum Entsperren der Tasten drücken Sie den Joystick in eine beliebige Richtung, um den Bildmodus zu beenden. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus innerhalb von 1,5 Sekunden **Freigabe** und danach **OK**.

Wenn Sie bei aktivierter Tastensperre einen Anruf erhalten, wird die Tastensperre automatisch deaktiviert. Wenn Sie den Anruf beenden oder abweisen, werden die Tasten automatisch wieder gesperrt.

Informationen zur automatischen Aktivierung der Tastensperre, wenn die Tasten für eine bestimmte Zeit nicht gedrückt wurden, finden Sie unter Automatische Tastensperre auf Seite 40.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Informationen über den Akku

■ Laden und Entladen

Ihr Gerät wird von einem aufladbaren Akku gespeist. Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, entleert sich aber schließlich. Wenn die Sprech- und Standby-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, lassen Sie den Akku von einem autorisierten Fachhändler ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassene Akkus und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für diesen Zweck vorgesehen sind.

Trennen Sie das Ladegerät vom Netzstecker und vom Gerät, wenn es nicht mehr benötigt wird. Lassen Sie den Akku nicht zu lange mit dem Ladegerät verbunden. Durch Überladen kann seine Lebensdauer verringert werden. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit. Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Aufladbarkeit Ihres Akkus.

Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus.

Die Kapazität und Lebensdauer des Akkus wird reduziert, wenn er an kalten oder warmen Orten, wie z. B. in einem geschlossenen Auto bei sommerlichen oder winterlichen Bedingungen, liegen gelassen wird. Versuchen Sie daher immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C aufzubewahren. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

PFLEGE UND WARTUNG

Ihr Gerät ist ein technisch und handwerklich hochwertiges Produkt und sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Die nachstehenden Empfehlungen werden Ihnen helfen, Ihre Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche zu bewahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise angreifen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit niederschlagen und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Eine grobe Behandlung kann im Gerät befindliche elektronische Schaltkreise und mechanische Feinteile zerbrechen.
- Verwenden Sie keine scharfe Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.

Alle obigen Hinweise gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile. Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten Fachhändler.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.